

 THE C64  MINI 

# Quick Guide

Guide rapide / Guía rápida



# PARCE QUE NOUS FAISONS ATTENTION A VOUS ET A THEC64 MINI

Veuillez prendre quelques minutes pour lire les conseils sur l'utilisation de votre console THEC64 Mini:

## ATTENTION

- Ne pas connecter les câbles quand la THEC64 Mini est allumée
- N'utiliser qu'un adaptateur AC 5V/1A certifié avec un port USB
- Garder votre THEC64 Mini et les câbles hors de portée des enfants en bas âge
- Ne pas mettre la THEC64 Mini là où elle pourrait faire trébucher quelqu'un
- Ne pas éteindre la THEC64 Mini quand les données sont en cours de chargement ou de sauvegarde
- Tenir la THEC64 Mini éloignée des liquides, hautes températures, de l'humidité excessive, de la vapeur, de la lumière directe du soleil, des poussières et fumées excessives
- Ne pas toucher la THEC64 Mini ou les câbles d'alimentation en cas de tempête
- Eviter que de petits objets ou des corps étrangers pénètrent la THEC64 Mini
- Ne pas toucher les connecteurs de la THEC64 Mini

## RISQUES D'ÉPILEPSIE

Certains jeux peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez un nombre restreint de joueurs sujets aux crises d'épilepsie ou aux pertes de conscience à cause des clignotements rapides et autres effets graphiques utilisés. Ces effets peuvent se déclarer chez des personnes qui n'ont pas été sujettes à des crises d'épilepsie précédemment.

Arrêtez immédiatement la THEC64 Mini et consultez un médecin si vous ou quelqu'un utilisant la THEC64 Mini êtes pris de vertiges, clignement des yeux ou fièvre, de désorientation, de troubles de la vision, de mouvements incontrôlés, de convulsions ou crises. Ne pas reprendre le jeu sans un avis médical.

Pour réduire les symptômes et risques liés à l'épilepsie :

- Utilisez la THEC64 Mini dans un espace bien éclairé et gardez toujours une bonne distance entre vous et la télévision ou l'écran d'ordinateur
- Evitez de jouer trop longtemps à la THEC64 Mini. Faites une pause d'au moins quinze minutes pour chaque heure de jeu continu
- Evitez de jouer à la THEC64 Mini si vous êtes fatigué ou si vous avez sommeil
- Arrêtez immédiatement de jouer à la THEC64 Mini si vous vous sentez fatigué, si vous n'allez pas bien, si vous ressentez des douleurs dans les membres ou si vous vous sentez malade.



## AVANT DE COMMENCER

Avant de brancher quoi que ce soit, vérifiez bien le contenu. Vous devriez retrouver :

- La console THEC64 Mini
- Le Joystick THEC64 (USB)
- Un câble HDMI
- Un câble de branchement USB



**Veuillez vous assurer de bien utiliser un adaptateur AC certifié pour une utilisation dans votre pays, lisez son manuel d'instruction pour vous assurer qu'il peut bien alimenter cette console familiale.**

### THEC64 MINI

La console THEC64 Mini est compacte et moderne et est le premier système d'ordinateur familial apparu en 1982. Sa version Mini rappelle son design originel, même si le clavier est purement esthétique et non fonctionnel.

La THEC64 Mini comprend un clavier virtuel pour sélectionner les différentes touches utiles lors d'une partie. Pour la plupart des jeux qui requièrent l'utilisation du clavier, c'est amplement suffisant. La THEC64 Mini peut aussi être connectée à un clavier USB, permettant d'utiliser facilement toutes les touches tout en jouant ou en utilisant le langage informatique BASIC fourni.


### PAUSE, QUITTER, SAUVEGARDER ET CHARGER


La console offre des options ergonomiques - avec le bouton  du Joystick THEC64 - pour mettre le jeu en pause, quitter, sauvegarder et charger une partie. Les jeux classiques fournis avec la THEC64 Mini ont déjà leur mode pause, sauvegarde et chargement. Dans la plupart des cas, ceux-ci ne fonctionnent pas, c'est pour cette raison qu'il est conseillé d'utiliser le bouton .

Nous avons fait de gros efforts pour reproduire les sensations des jeux originaux, y compris tout ce qu'ils peuvent offrir. Retro Games Limited ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans les jeux originaux.



# INSTALLATION DE LA THEC64 MINI

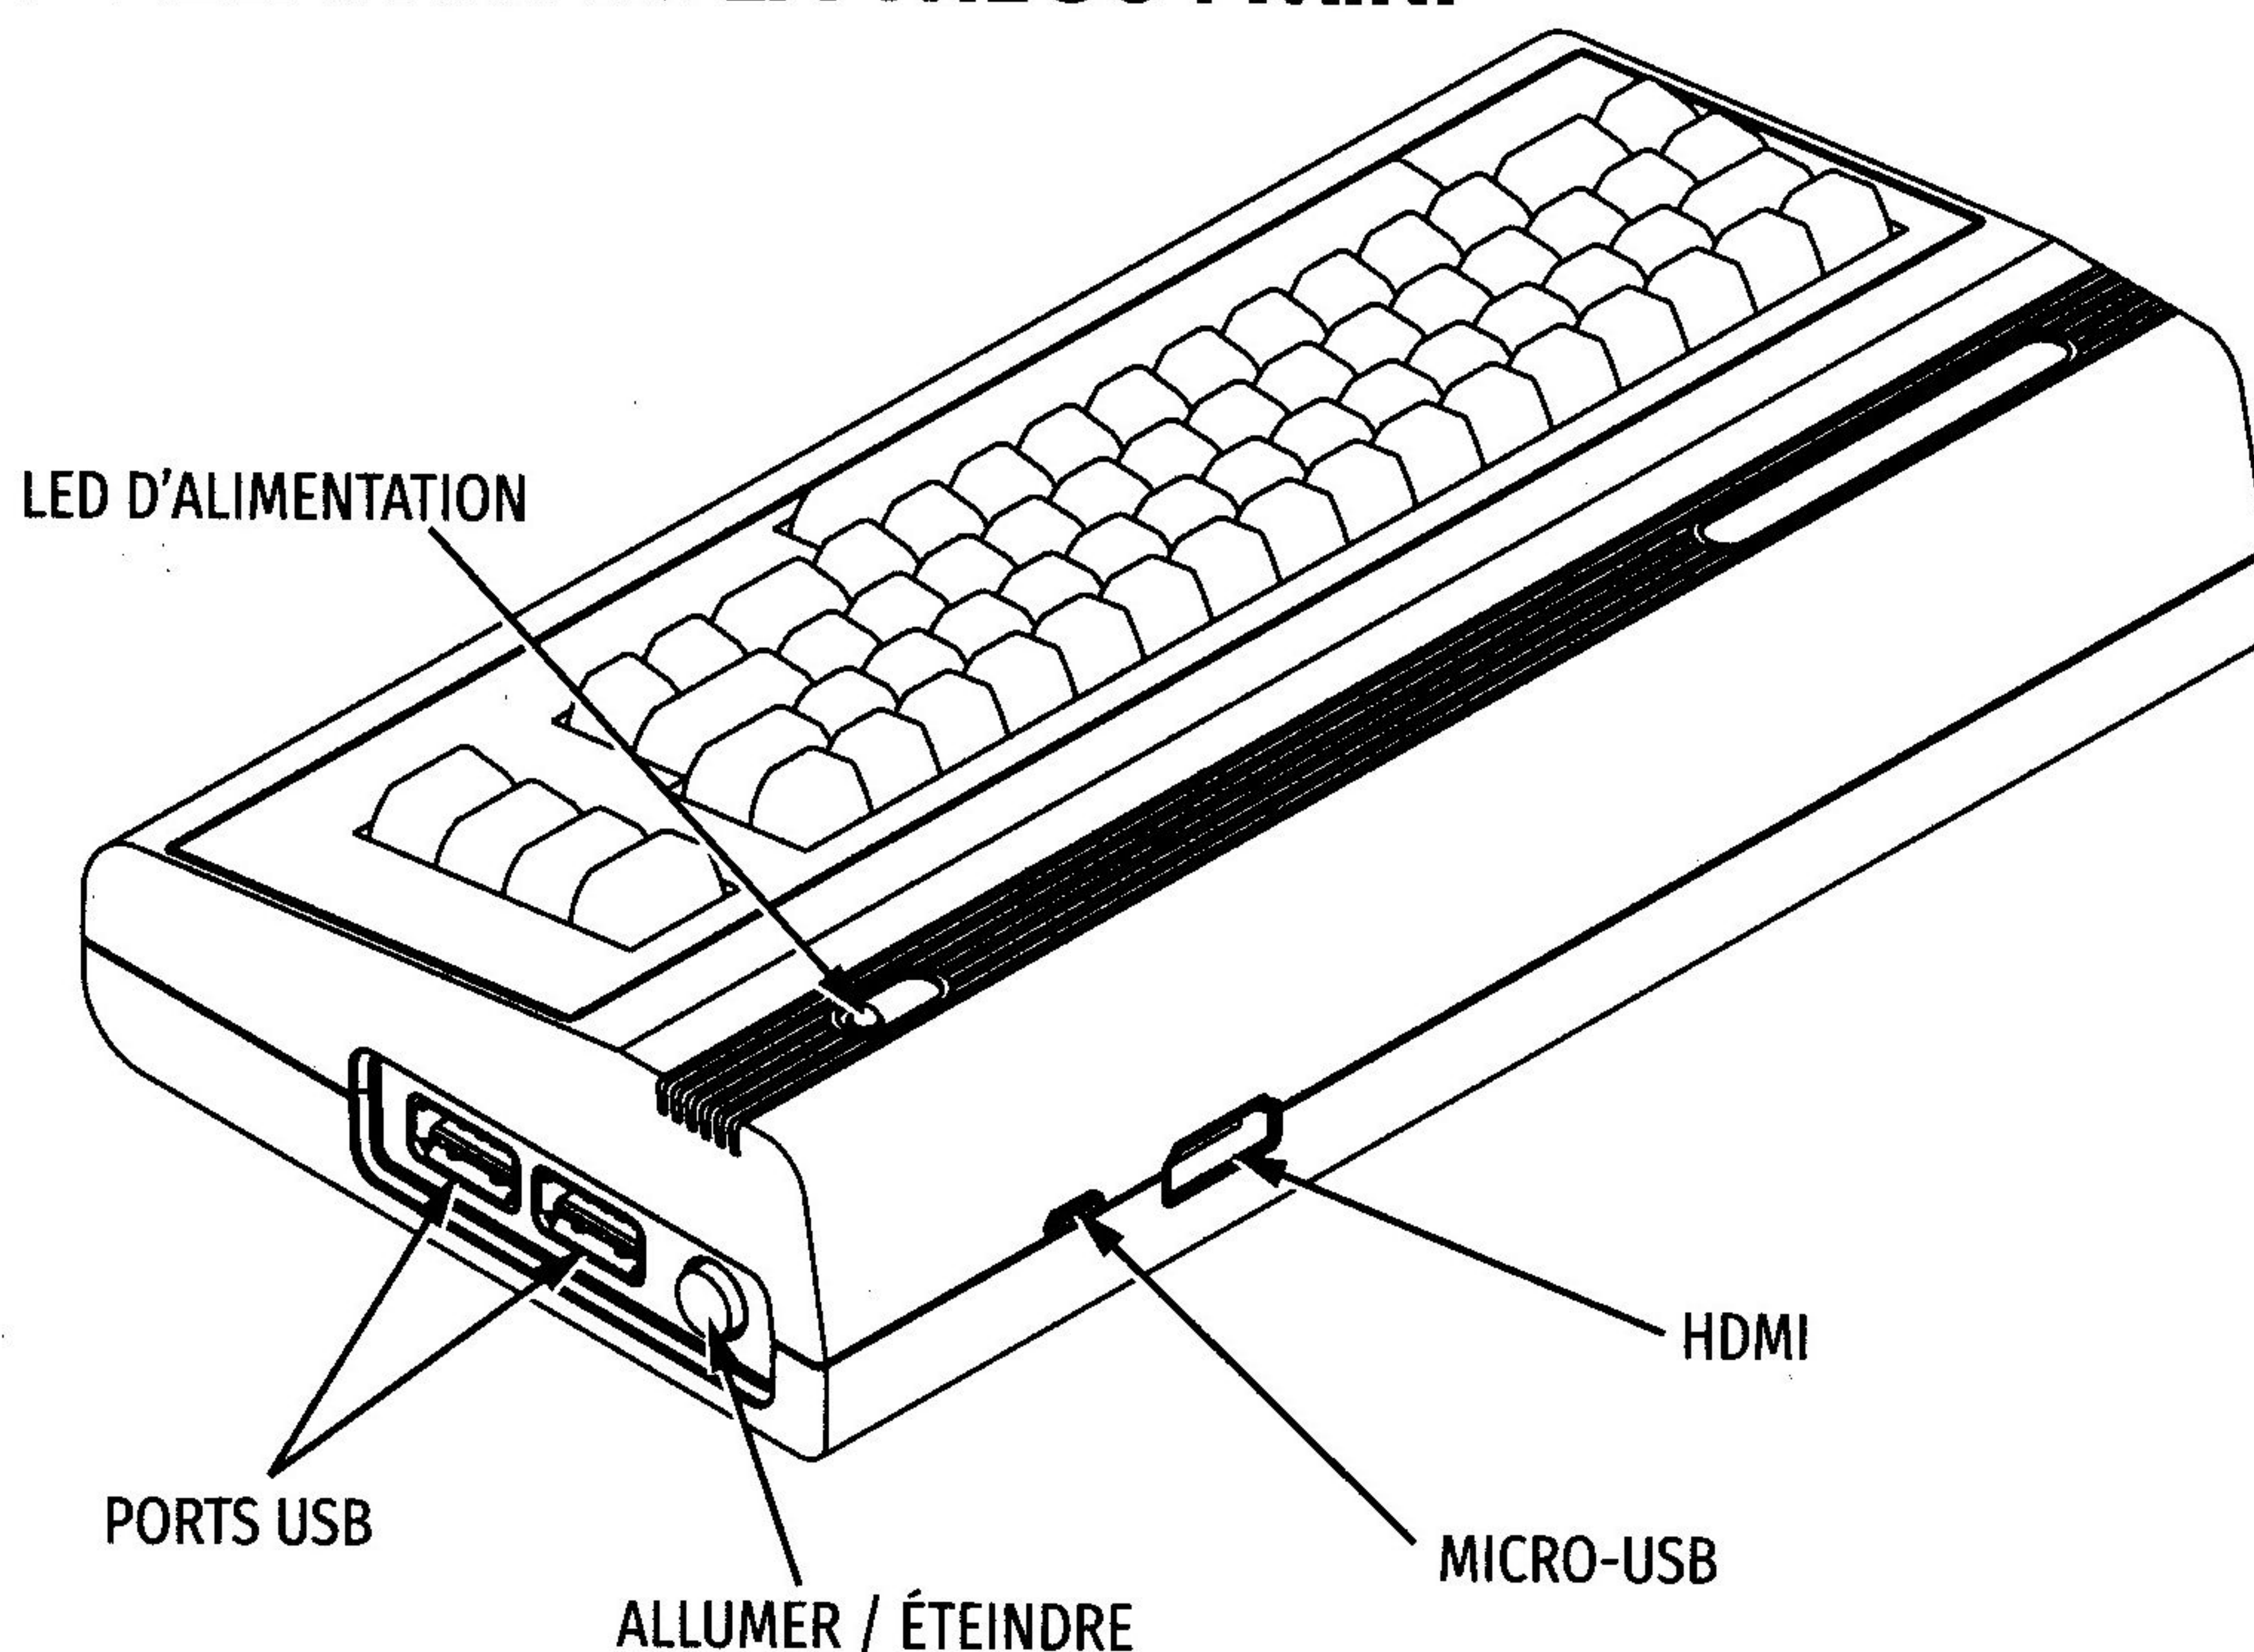

1. Veuillez éteindre votre TV ou l'écran avant de connecter la THEC64 Mini
2. Connectez le câble HDMI à la THEC64 Mini et ensuite à la TV ou à l'écran
3. Connectez le joystick THEC64 Mini à l'un des ports USB de la THEC64 Mini
4. Connectez le câble d'alimentation USB fourni à une source compatible USB et connecter-le au port Micro-USB de la THEC64 Mini
5. La THEC64 Mini s'allume automatiquement et la LED d'alimentation rouge s'allume
6. Allumez votre TV ou votre écran et sélectionnez la bonne source HDMI. Vous arrivez sur le menu de Région de la THEC64 Mini\*
7. Sélectionnez votre langue pour la THEC64 Mini. Confirmez votre choix grâce au bouton  du joystick
8. A partir de l'écran HOME de la THEC64 Mini, sélectionnez un jeu dans le menu déroulant
9. Pour éteindre votre THEC64 Mini, appuyez sur le bouton allumer / éteindre. La THEC64 Mini s'éteindra toute seule.
10. Pour allumer la THEC64 Mini, appuyez sur le bouton allumer / éteindre pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.

\*La THEC64 Mini se souviendra de votre choix de région et l'utilisera comme région par défaut. Pour changer de langue, aller dans OPTION sous le menu déroulant.




## JOUER AUX JEUX

Utilisez le Joystick THEC64 pour sélectionner un jeu dans le menu déroulant de l'écran et appuyez sur un des boutons **TIR** pour lancer le jeu. Une fois la partie lancée, commencez le jeu avec le bouton **TL** du joystick. Si pour certains jeux cela ne fonctionne pas, utilisez le bouton **TIR**.

## LE JOYSTICK THEC64

Le Joystick THEC64 a huit boutons : **TIR** gauche, **TIR** droit, **TL**, **TR**, **A**, **B**, **C** et **≡** (menu).

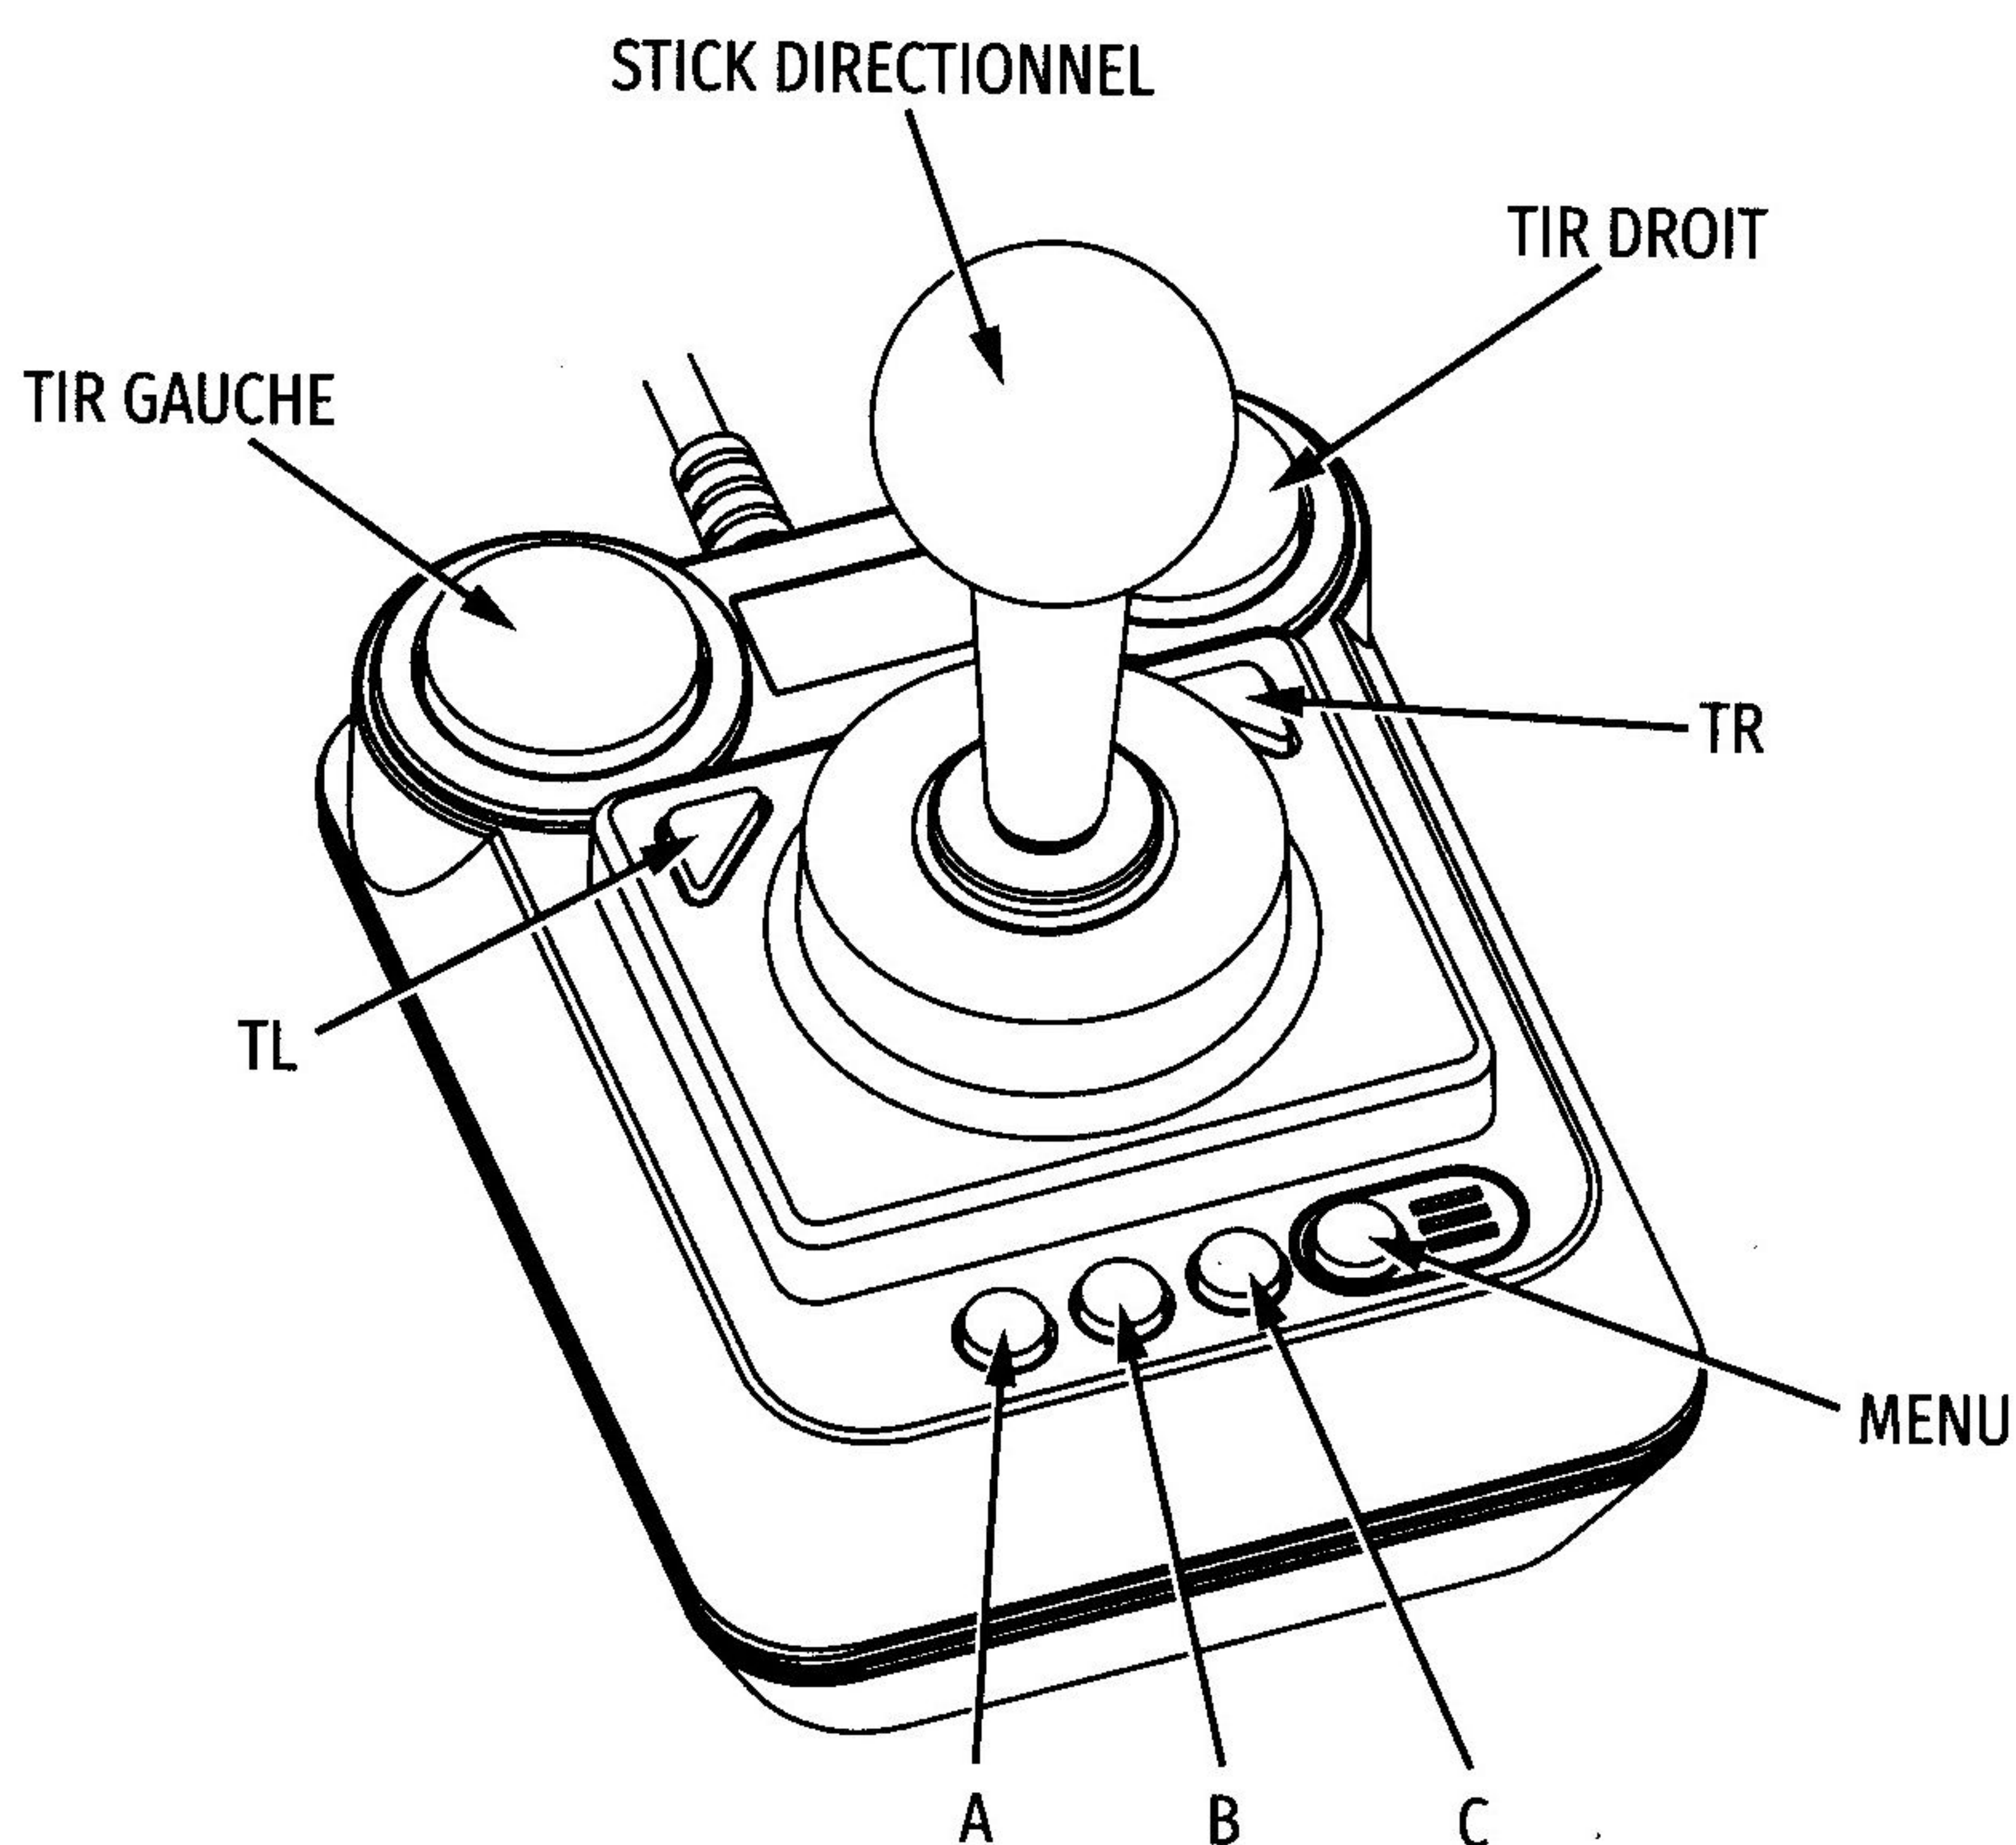

Utilisez le Joystick pour :

- (i) Mettre en avant et sélectionner des éléments dans le menu déroulant de la THEC64 Mini ou des autres menus et écrans (avec le stick directionnel et les boutons **TIR** gauche et **TIR** droit)
- (ii) Jouer aux jeux

Rendez-vous régulièrement sur **thec64.com** pour les instructions des jeux, un manuel utilisateur complet, des nouvelles et les mises à jour des programmes !